





# PLISSON

Z.I. Tavers - B.P. 135  
45190 BEAUGENCY-TAVERS  
Tél. 02 38 46 33 00  
Fax. 02 38 44 03 49  
[www.plisson.collectivites.com](http://www.plisson.collectivites.com)  
E-mail : [contact.plisson@trigano.fr](mailto:contact.plisson@trigano.fr)

## NOTICE DE MONTAGE TENTE LASER 6.00x8.00M

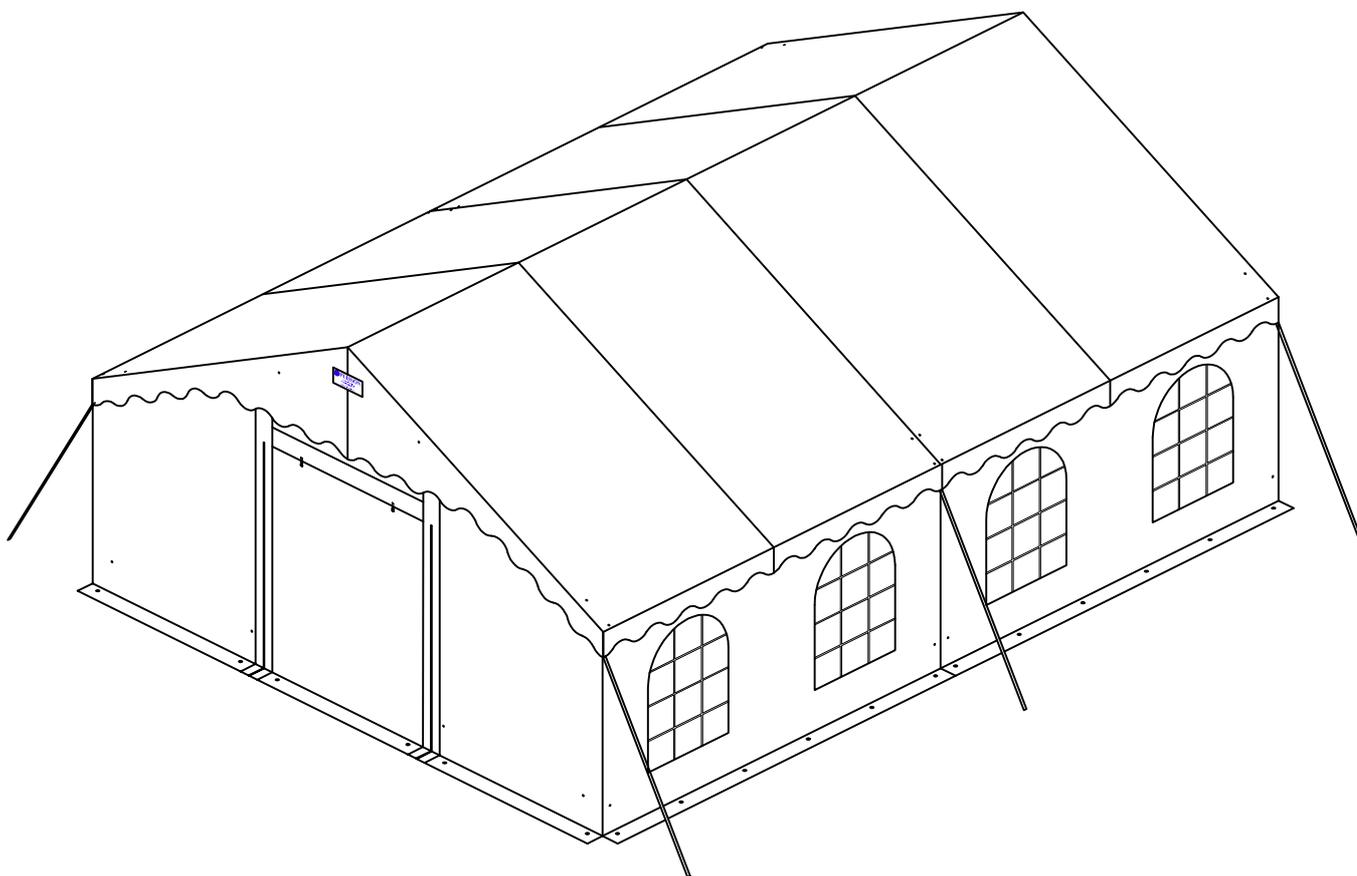


MATERIEL POUR COLLECTIVITES  
Tentes - Mobilier - Accessoires

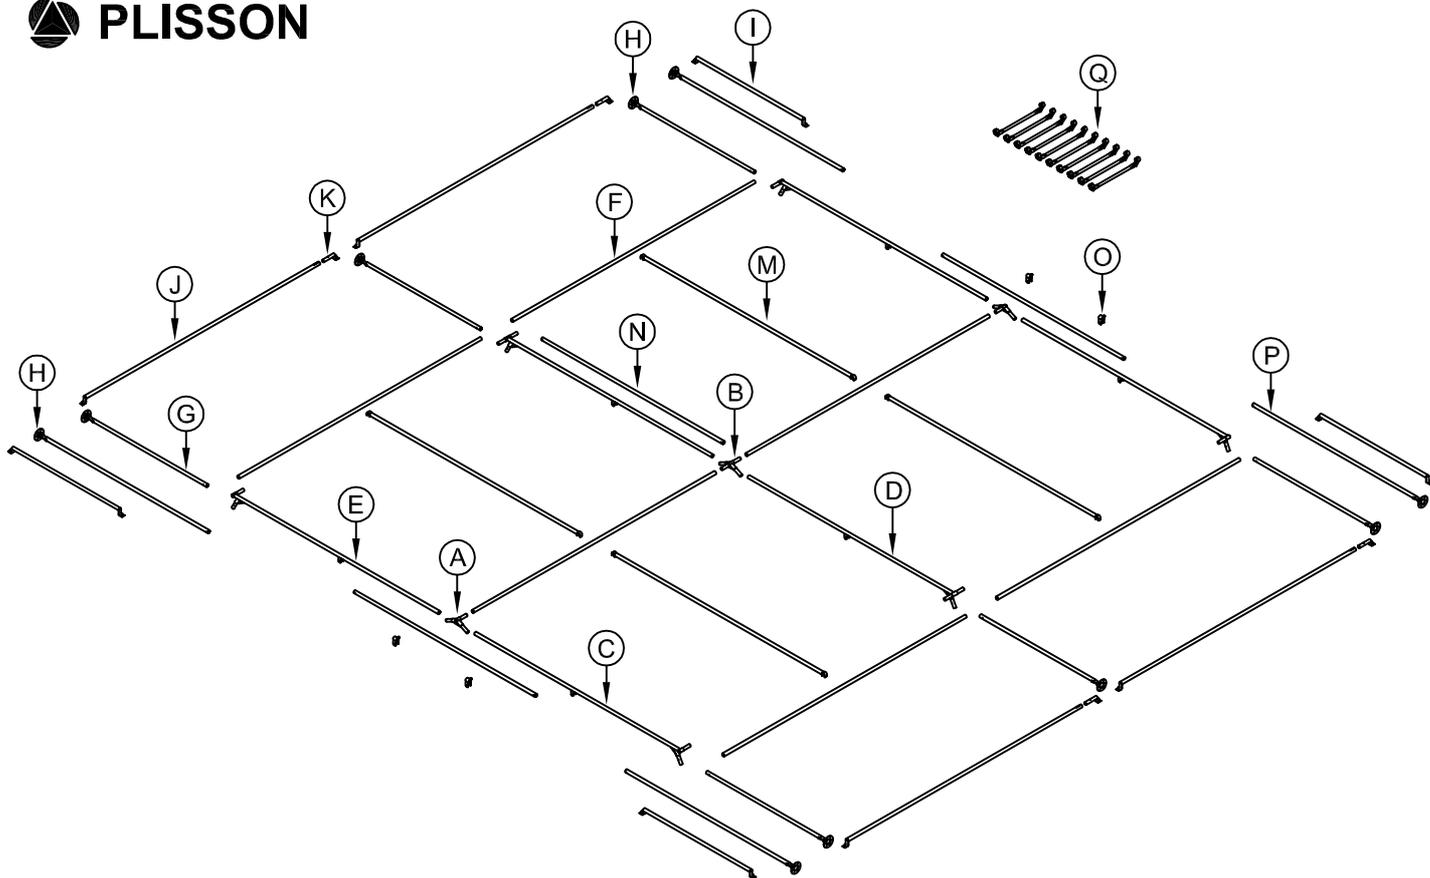


- ① Choisir un terrain plat de dimensions supérieures ou égales à celles de la tente .  
Placer les éléments de l'armature à plat sur le sol .

Références	Désignations	Repères	Quantités
51 4L 5937	Croisillon extrémité faîtage	A	2
51 4L 5938	Croisillon intermédiaire faîtage	B	1
506L 6929	Rampant extrémité droit	C	2
506L 6928	Rampant intermédiaire	D	2
506L 6930	Rampant extrémité gauche	E	2
51 4L 5957	Barre sablière / faîtière	F	6
51 4L 5042	Mât simple	G	6
51 4L 5956	Embase + réhausse	H	10
506L 6024	Barre de sol pignon	I	4
600BS 901	Barre de sol mur	J	4
600BS 902	Embout barre de sol mur	K	4
506L 6923	Entretoise anti-poche	M	4
506L 6025	Contreventement	N	3
51 6L 7932	Coulisseau mât de porte	O	4
506L 6026	Mât de porte simple	P	4
51 6L 7036	Renfort d'angle	Q	10
560181	Pieux D. 10 x L. 350	/	40
560183	Pieux D. 14 x L. 600	/	6
TEN00011	Sangle de haubannage + cliquet	/	6

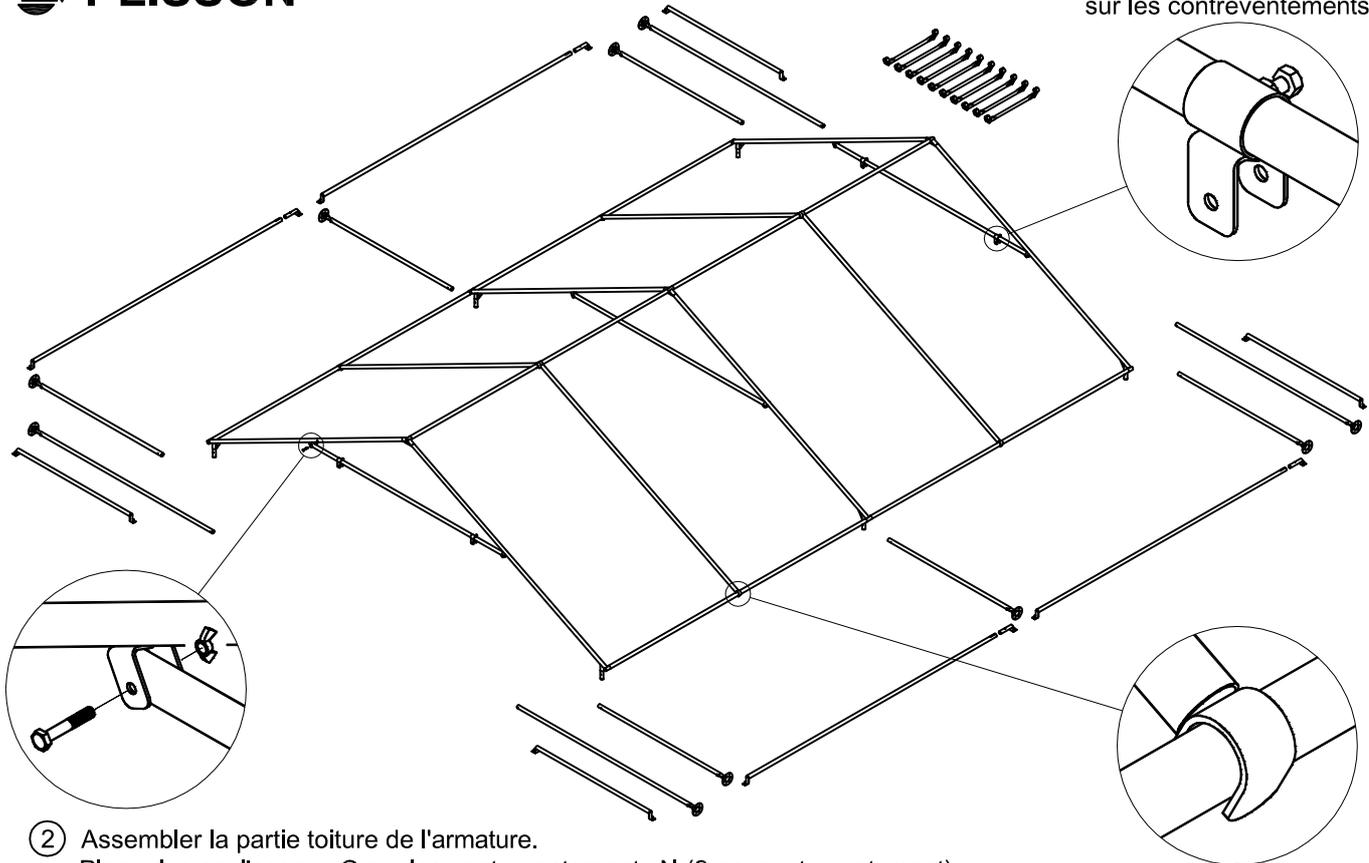


- ② Assembler la partie toiture de l'armature.  
Placer les coulisseaux O sur les contreventements N (2 par contreventement)  
Monter en final les contreventements N  
avec les vis et écrous à oreilles comme sur la vue de détail.

Monter les barres anti-poches M.

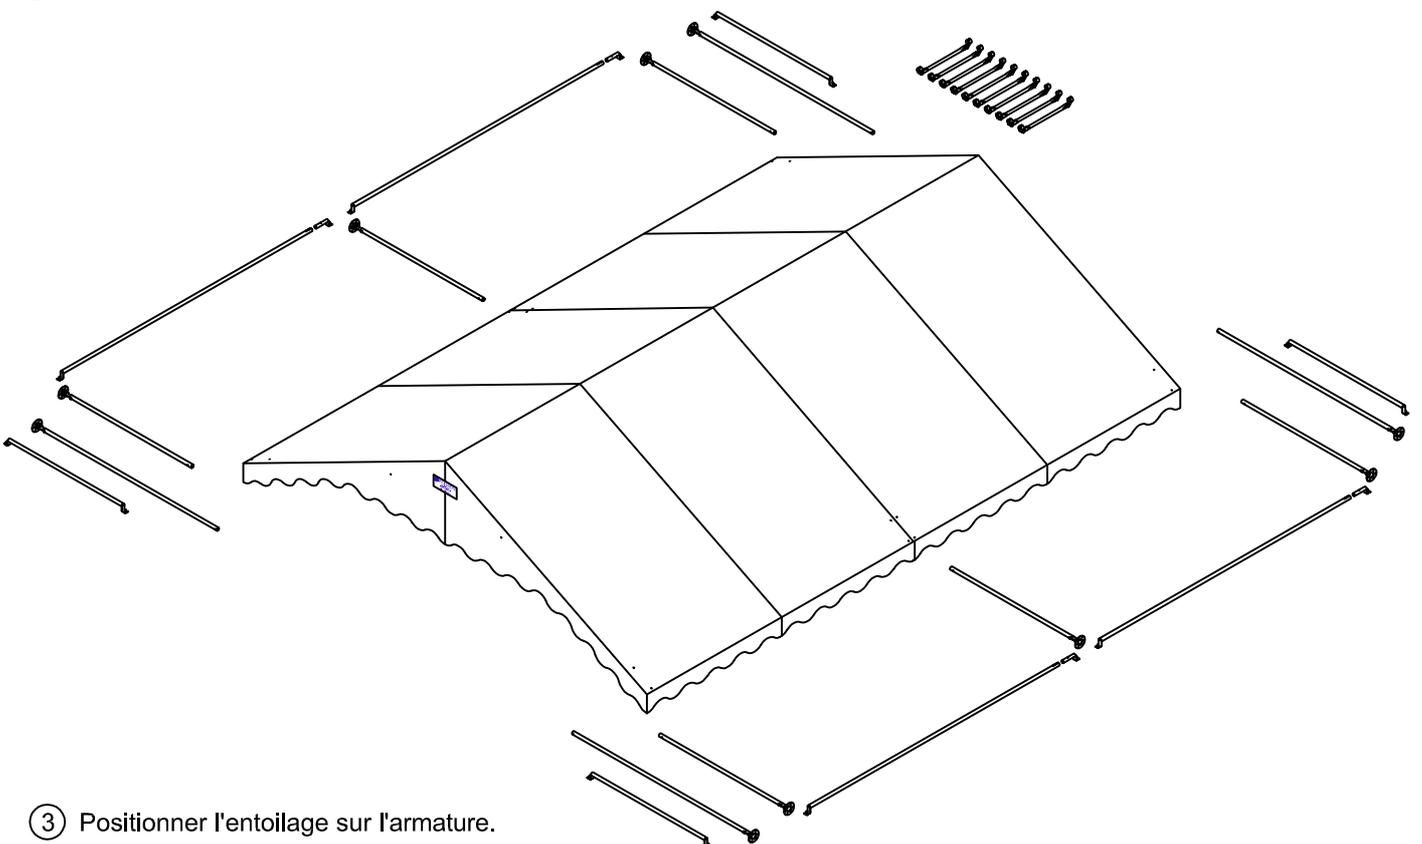


- ③ Positionner l'entoilage sur l'armature.

# PLISSON

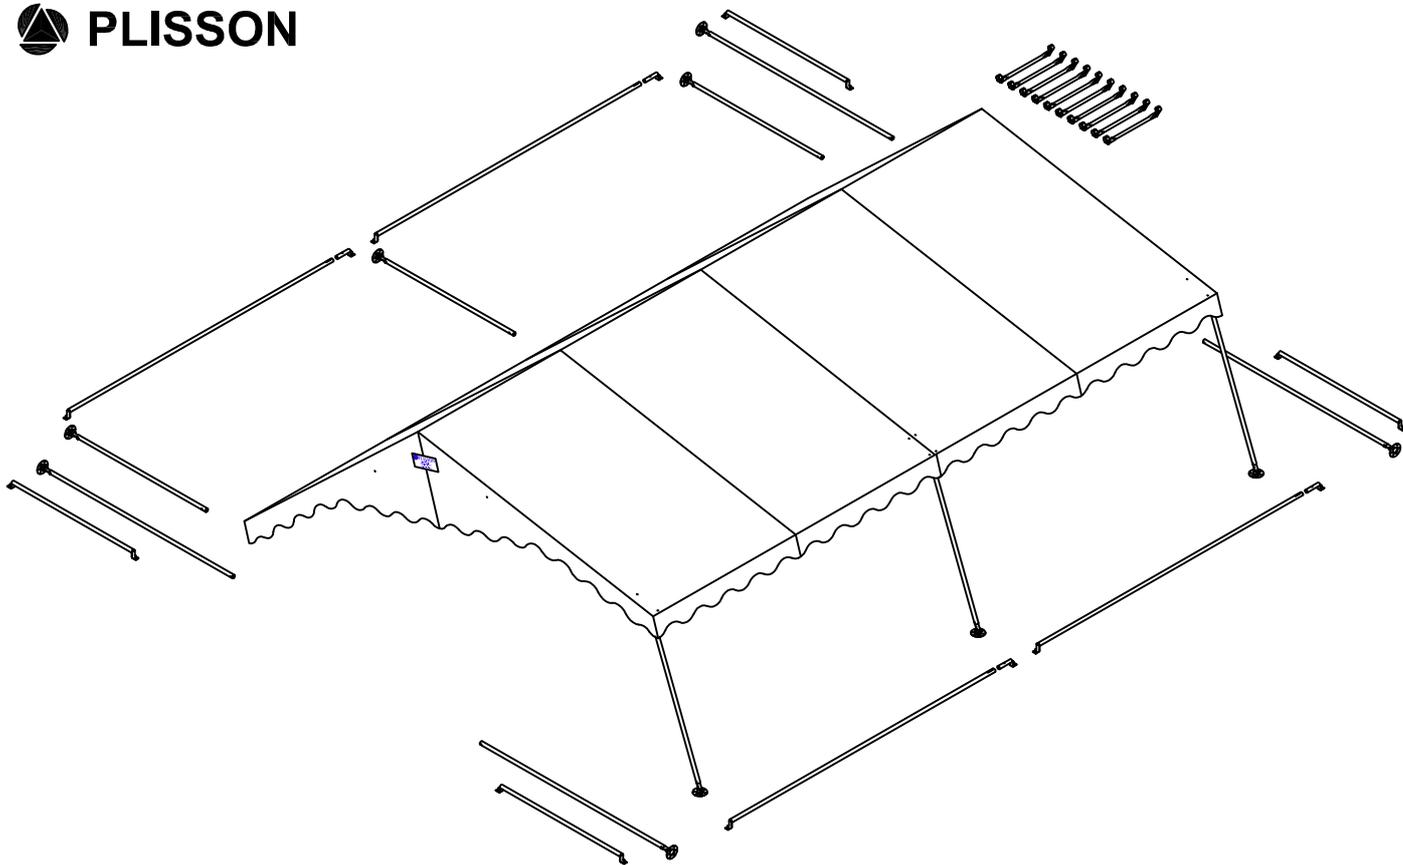

- ④ Lever un côté de la tente puis emboîter les mâts G+H.  
Procéder de la même façon pour l'autre côté.


# PLISSON

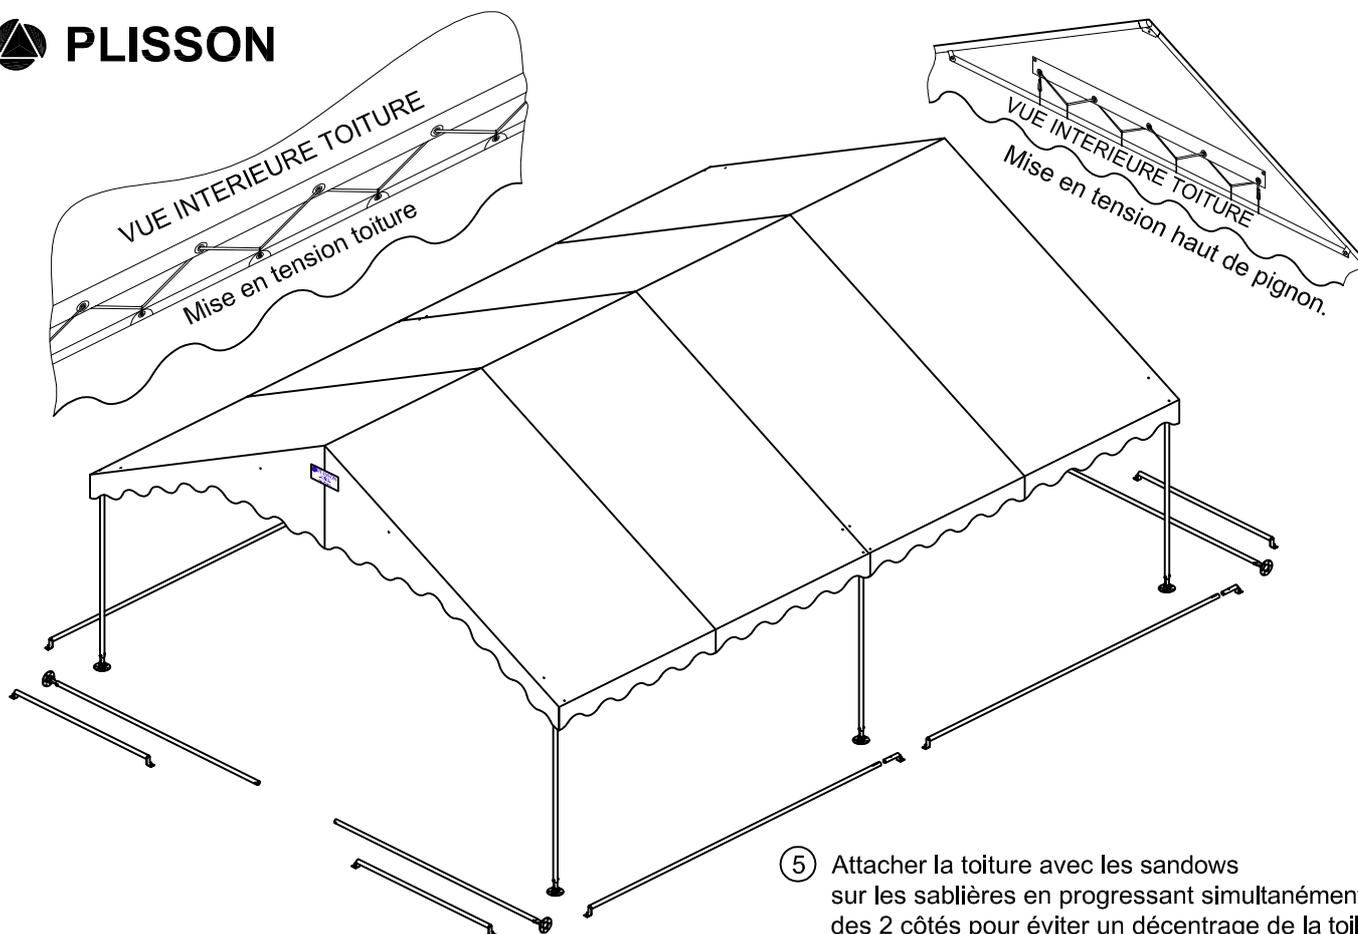


- ⑤ Attacher la toiture avec les sandows sur les sablières en progressant simultanément des 2 côtés pour éviter un décentrage de la toile. Attacher les hauts de pignon avec les crochets.


# PLISSON

Ancrer tous les pieds au sol  
à l'aide des piquets fournis :  
**4 piquets par pieds**

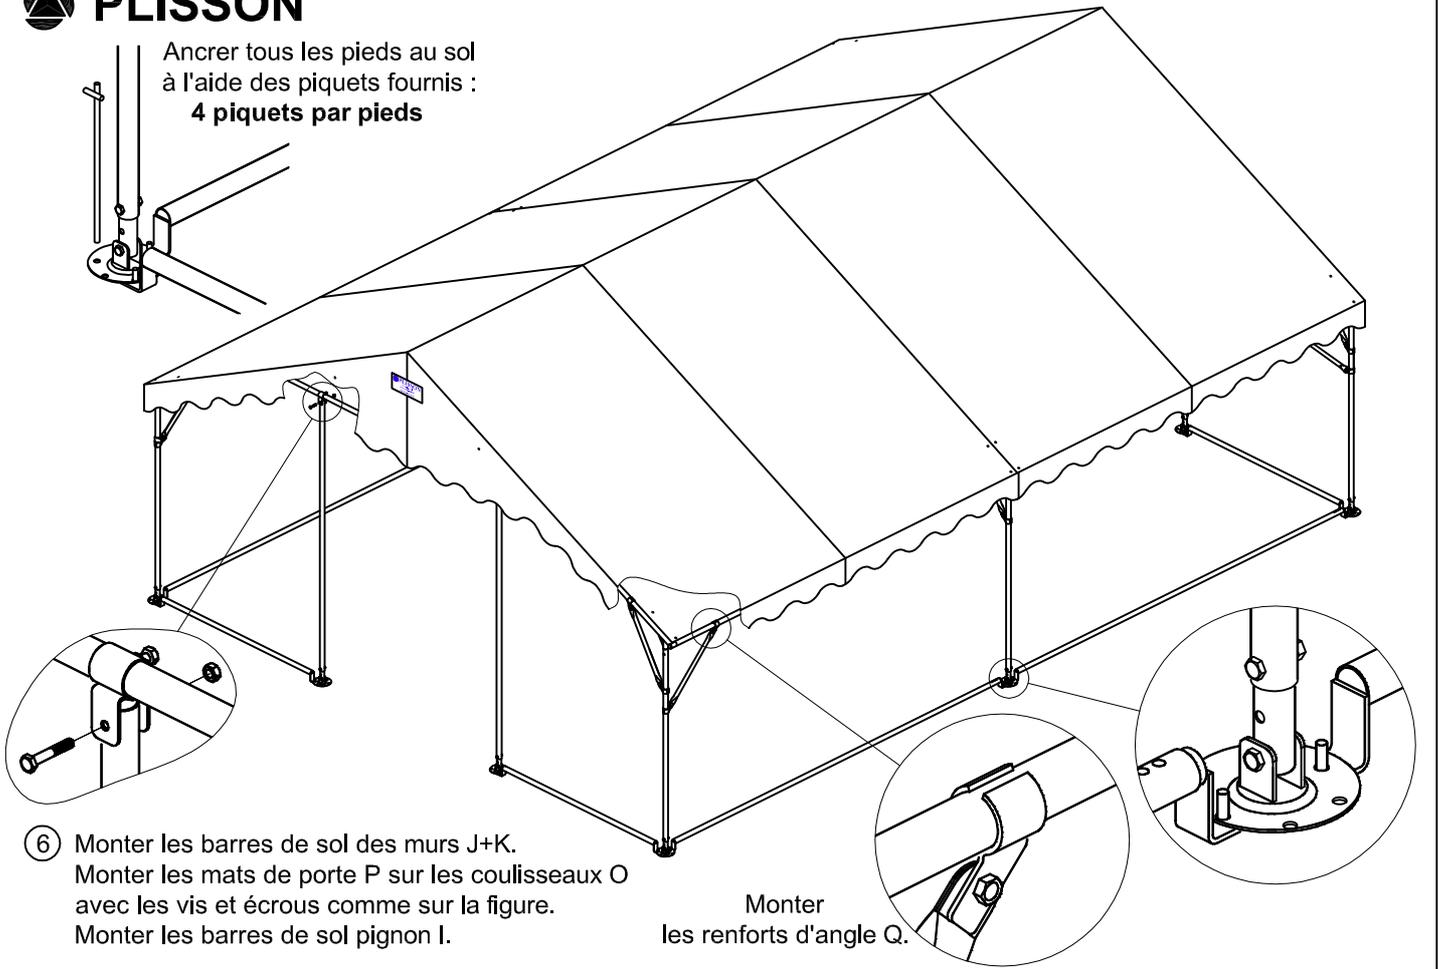

# PLISSON

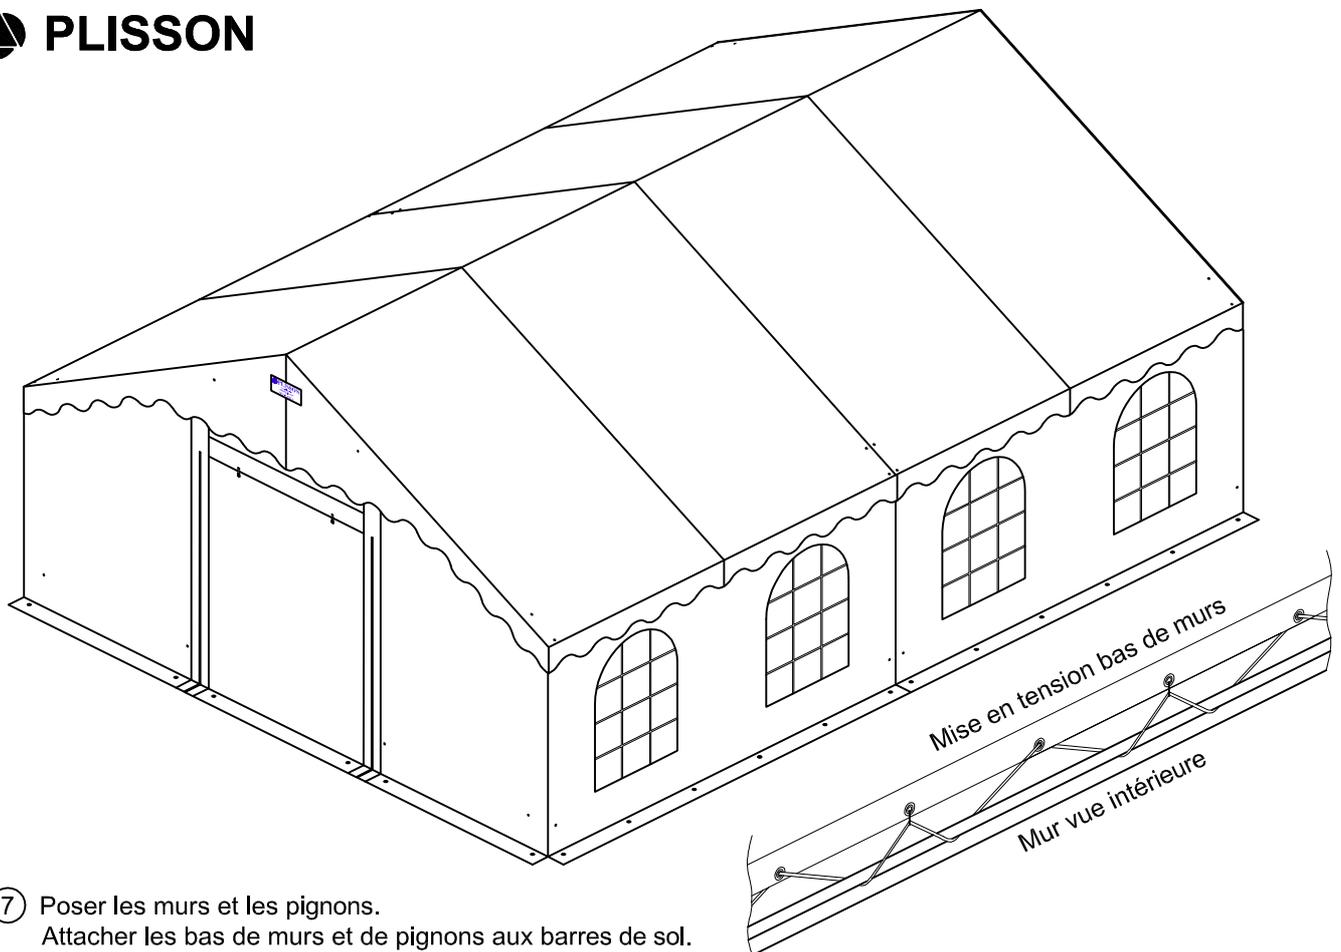

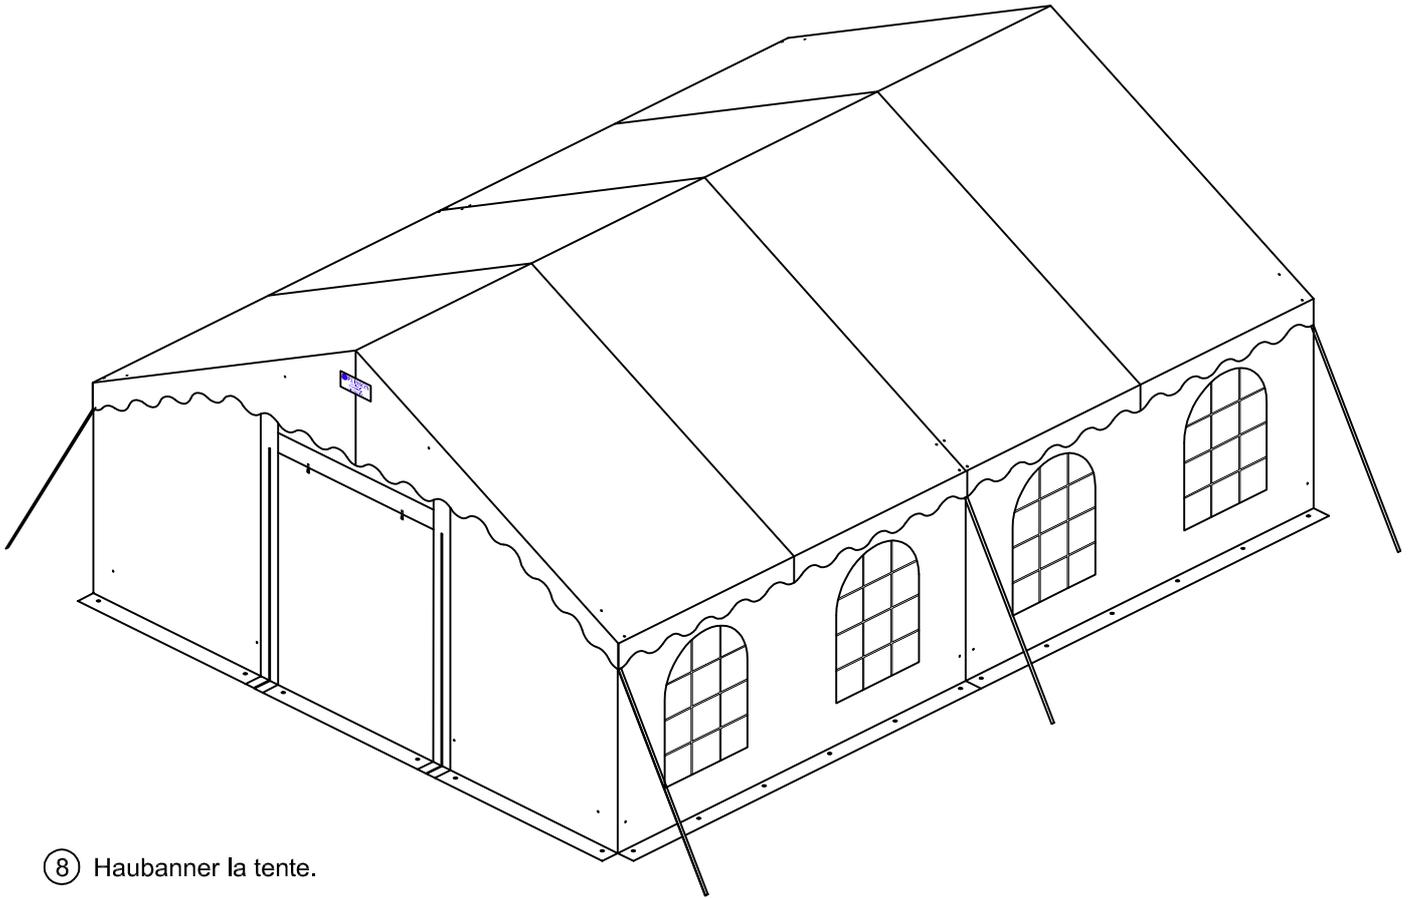

⑧ Haubanner la tente.

### **ANCRAGE DE LA TENTE AU SOL OBLIGATOIRE**

Pour assurer la stabilité de la tente :

- Mettre un hauban à tous les pieds selon la figure ci-dessus.
- Lester ou piqueter tous les pieds de la tente.

Les valeurs de résistance à l'arrachement à assurer sont :

- 250 kg minimum par pied pour l'ancrage.
- 350 kg minimum par hauban pour le lestage.

Ces valeurs seront obtenues par des piquets ou du lestage.