





# PLISSON

Z.I. Tavers - B.P. 135  
45190 BEAUGENCY-TAVERS  
Tél. 02 38 46 33 00  
Fax. 02 38 44 03 49  
[www.plisson.collectivites.com](http://www.plisson.collectivites.com)  
E-mail : [contact.plisson@trigano.fr](mailto:contact.plisson@trigano.fr)

## NOTICE DE MONTAGE TENTE LASER 7.00x12.00M

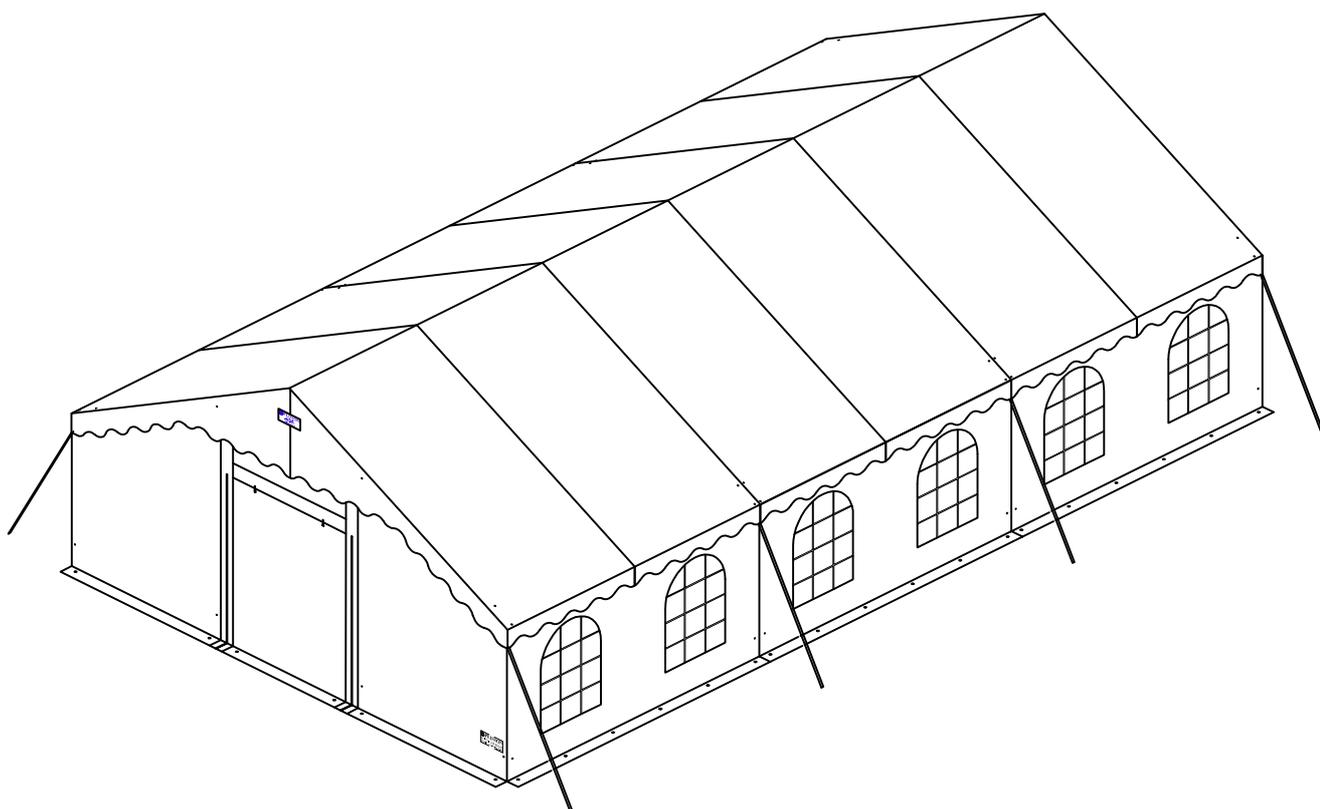


MATERIEL POUR COLLECTIVITES  
Tentes - Mobilier - Accessoires

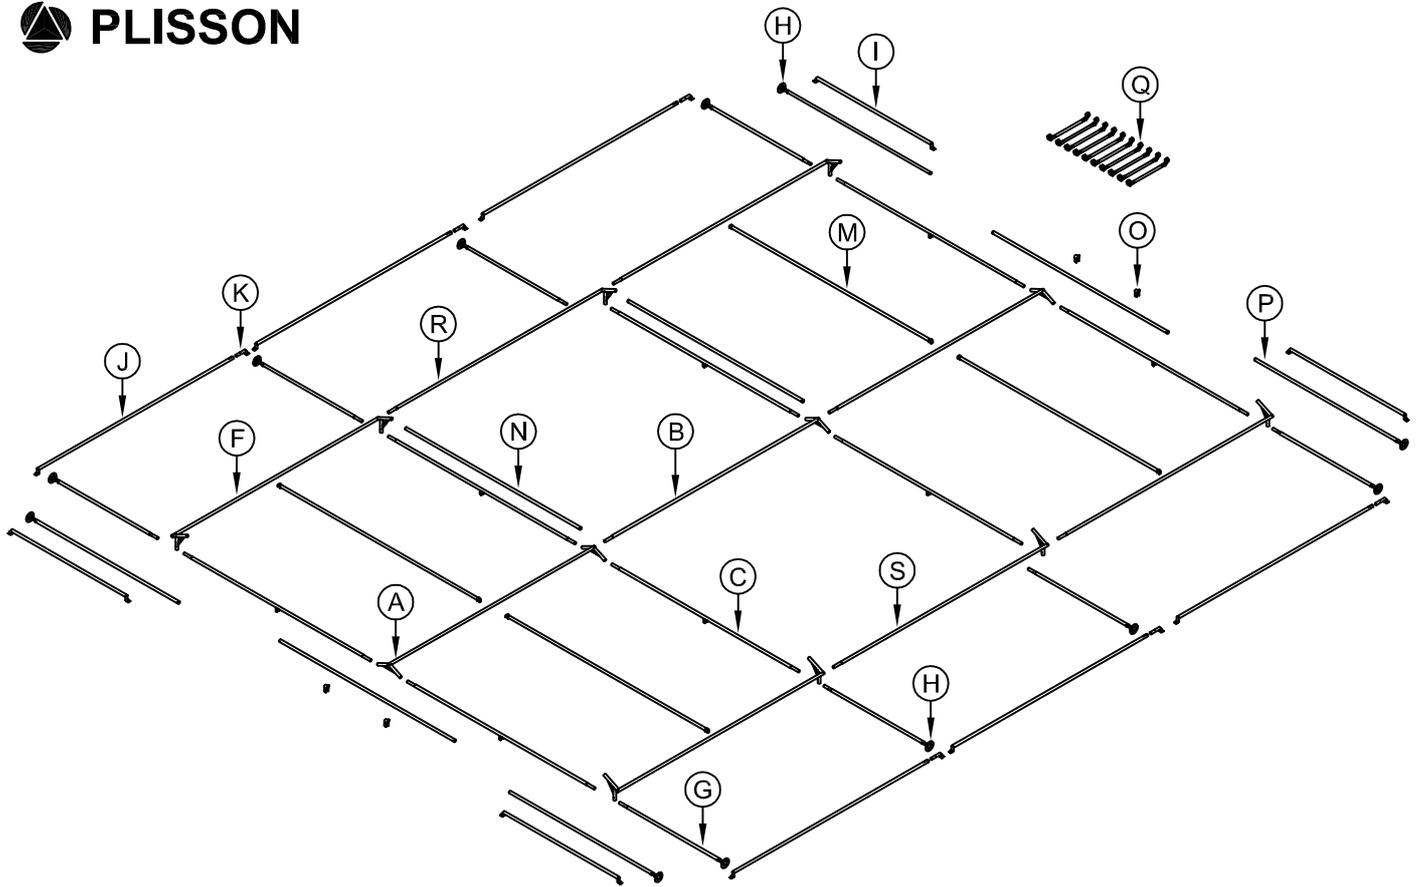

- ① Choisir un terrain plat de dimensions supérieures ou égales à celles de la tente .  
Placer les éléments de l'armature à plat sur le sol .


Références	Désignations	Repères	Quantités
51 6L 7933	Faîtière double	A	1
51 6L 7925	Faîtière simple	B	2
51 6L 7928	Rampant	C	8
51 6L 7937	Sablère double	F	2
51 6L 7927	Mât simple	G	8
M/51 4L5 95 6P	Embase + réhausse	H	12
51 6L 7026	Mât réglable + réhausse	G + H	8
51 6L 7931	Barre de sol pignon	I	4
600B S901	Barre de sol mur	J	6
600B S902	Embout barre de sol mur	K	6
600BS903P	Barre de sol mur complète	J + K	6
51 6L 7922	Entretoise anti-poche	M	6
51 6L 7024	Contrement	N	4
51 6L 7932	Coulisseau mât de porte	O	4
51 6L 7034	Mât de porte simple	P	4
51 6L 7035	Mât de porte + réhausse	P + H	4
51 6L 7036	Renfort d'angle	Q	12
51 6L 7930	Sablère simple gauche	R	2
51 6L 7929	Sablère simple droite	S	2
560 181	Pieux D.10 x L.350	/	48
560 183	Pieux D.14 x L.600	/	8
TFN00011	Sangle de haubanage + cliquet	/	8

Placer les coulisseaux O sur les contreventements N.

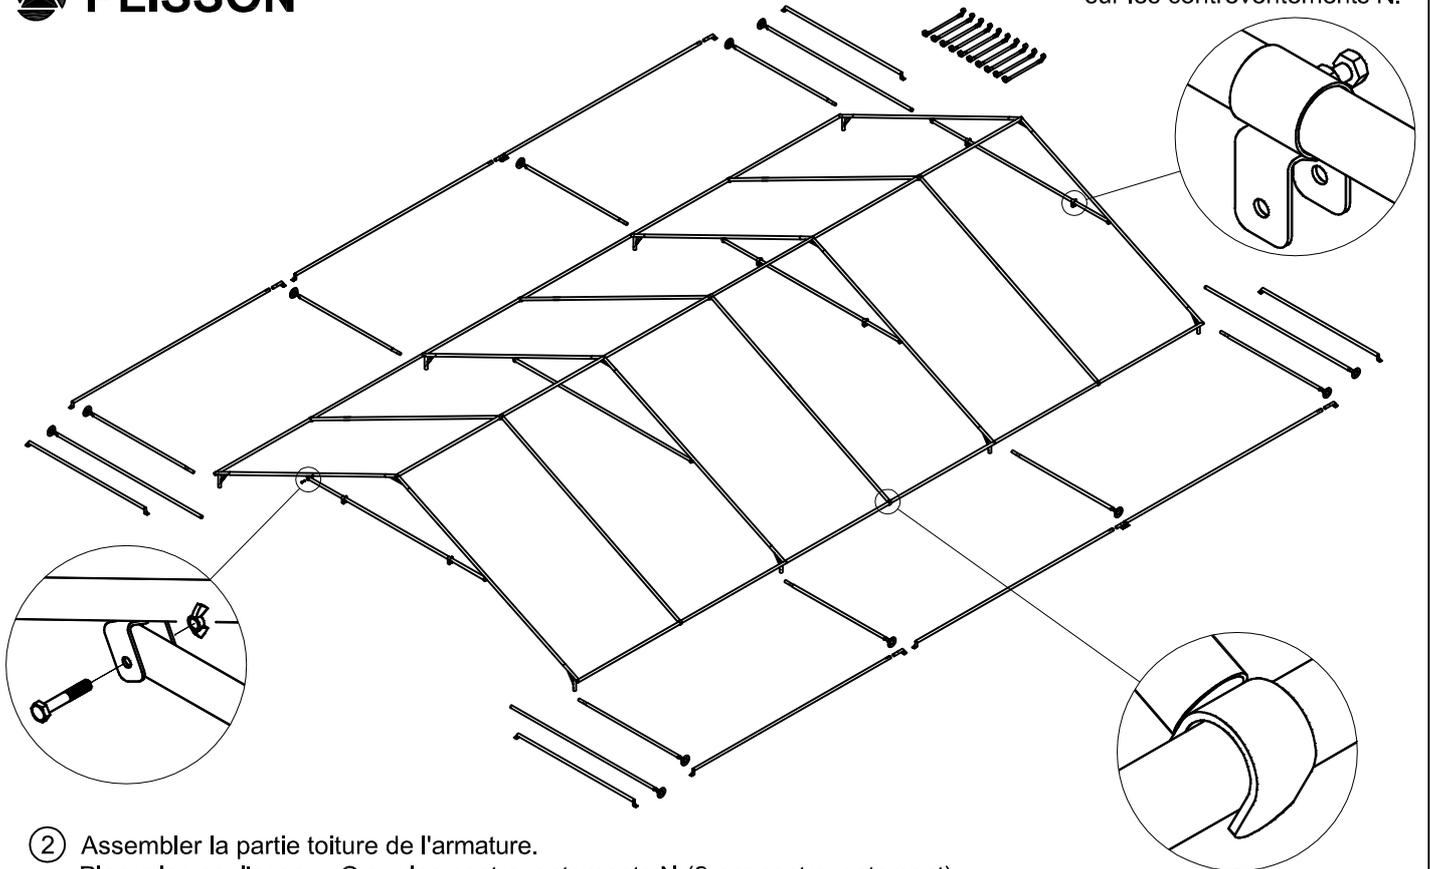


- ② Assembler la partie toiture de l'armature.  
Placer les coulisseaux O sur les contreventements N (2 par contreventement)  
Monter en final les contreventements N  
avec les vis et écrous à oreilles comme sur la vue de détail.

Monter les barres anti-poches M.

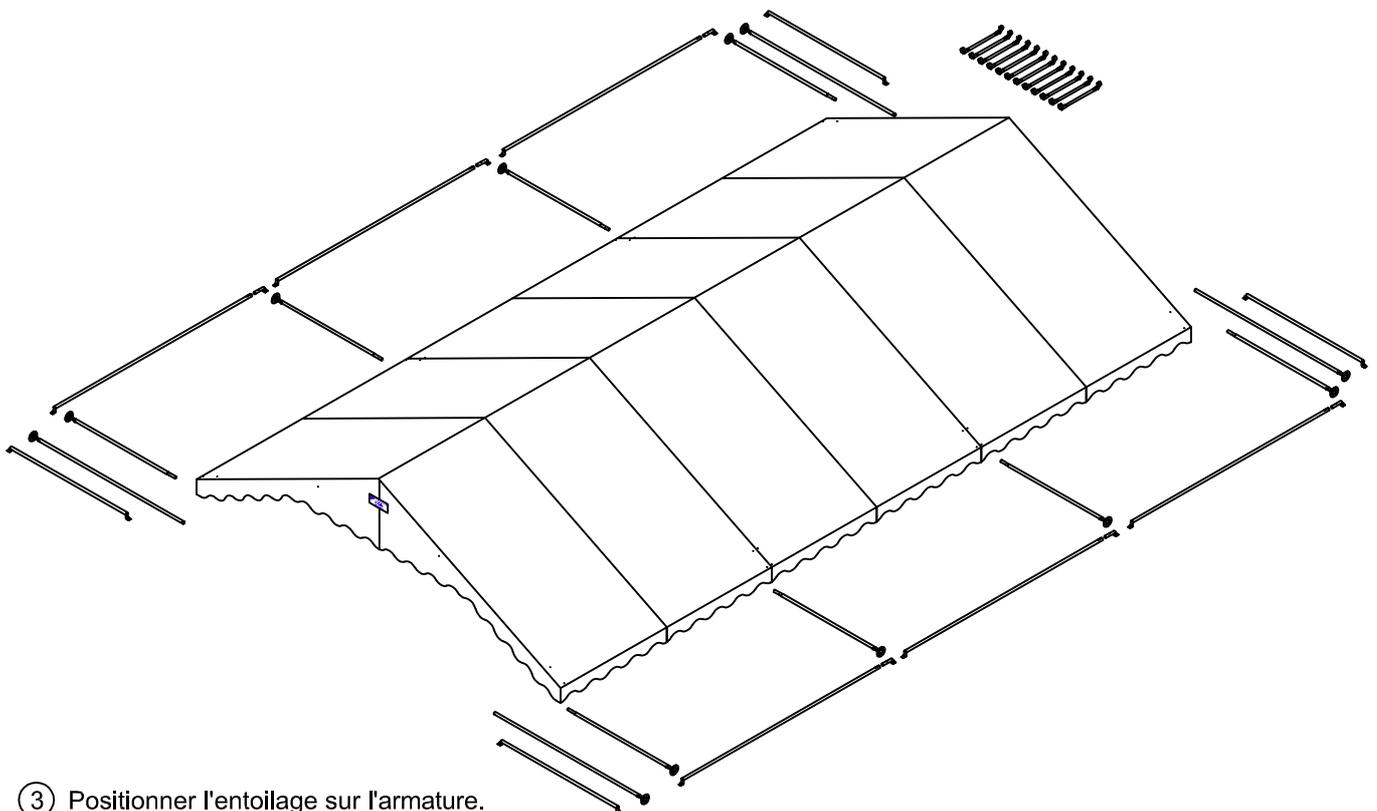


- ③ Positionner l'entoilage sur l'armature.

# PLISSON

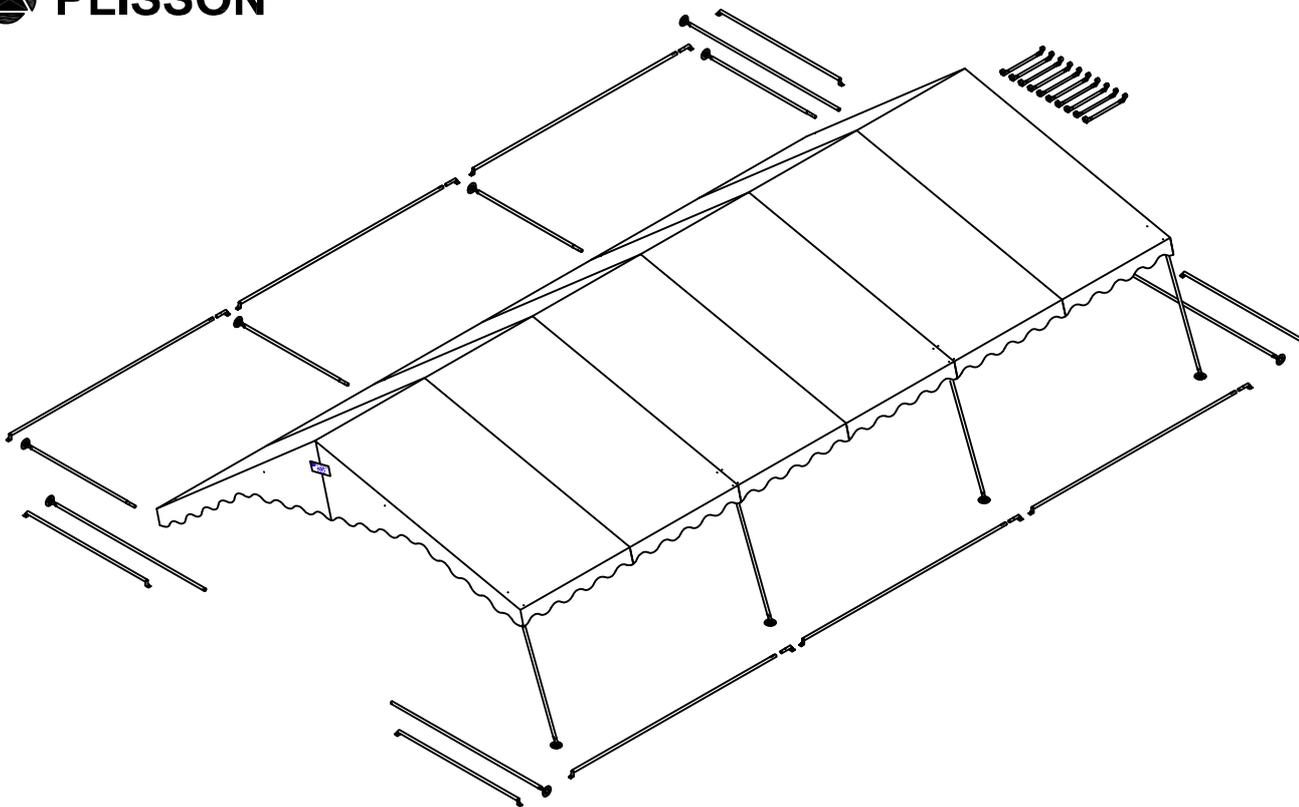

- ④ Lever un côté de la tente puis emboîter les mâts G+H.  
Procéder de la même façon pour l'autre côté.


# PLISSON

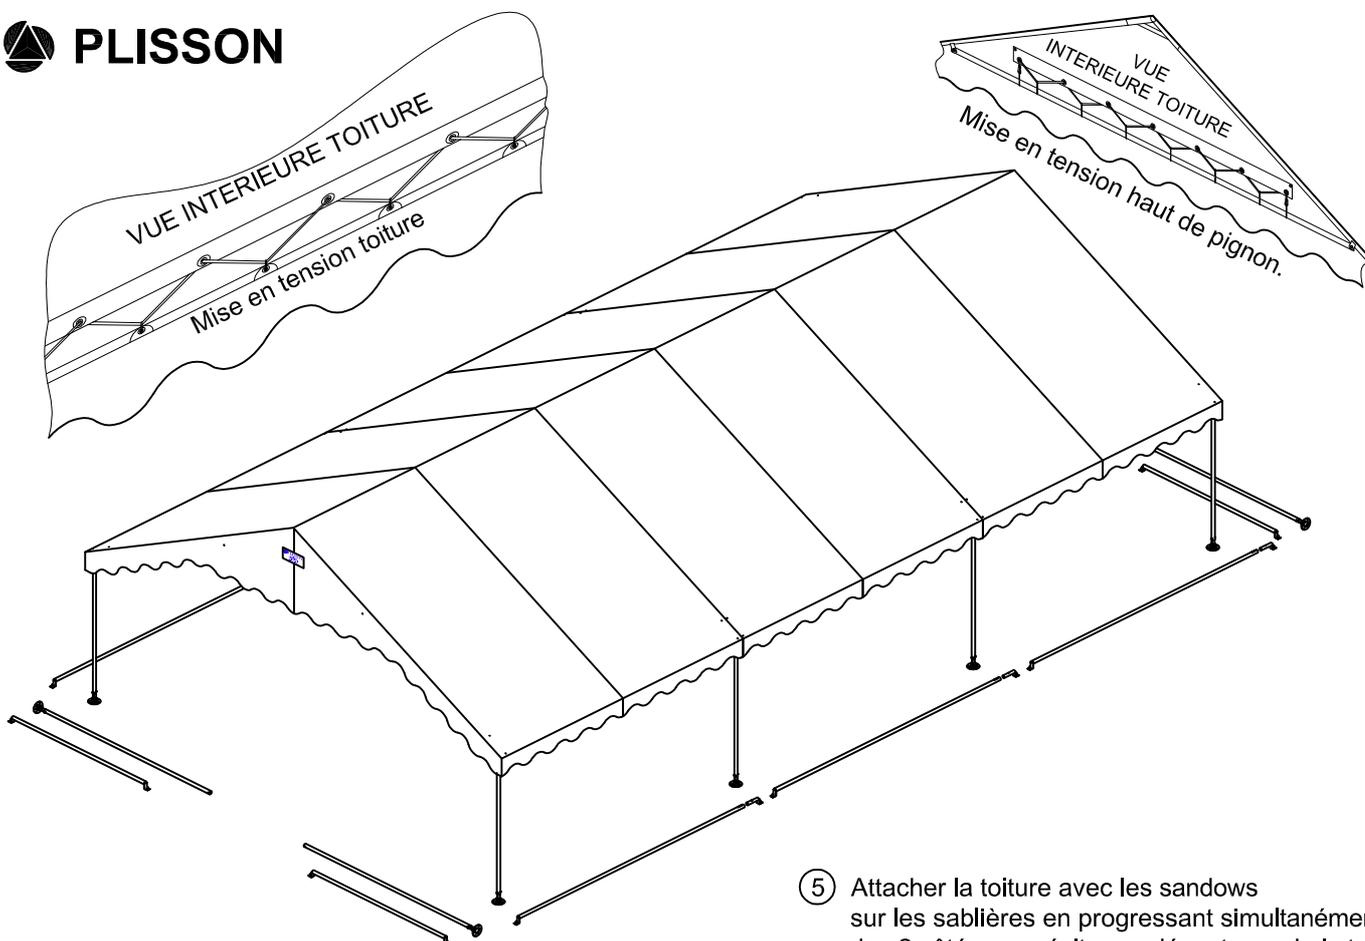

- ⑤ Attacher la toiture avec les sandows sur les sablières en progressant simultanément des 2 côtés pour éviter un décentrage de la toile. Attacher les hauts de pignon avec les crochets.

## **PLISSON**


Ancrer tous les pieds au sol  
à l'aide des piquets fournis :  
**4 piquets par pieds**

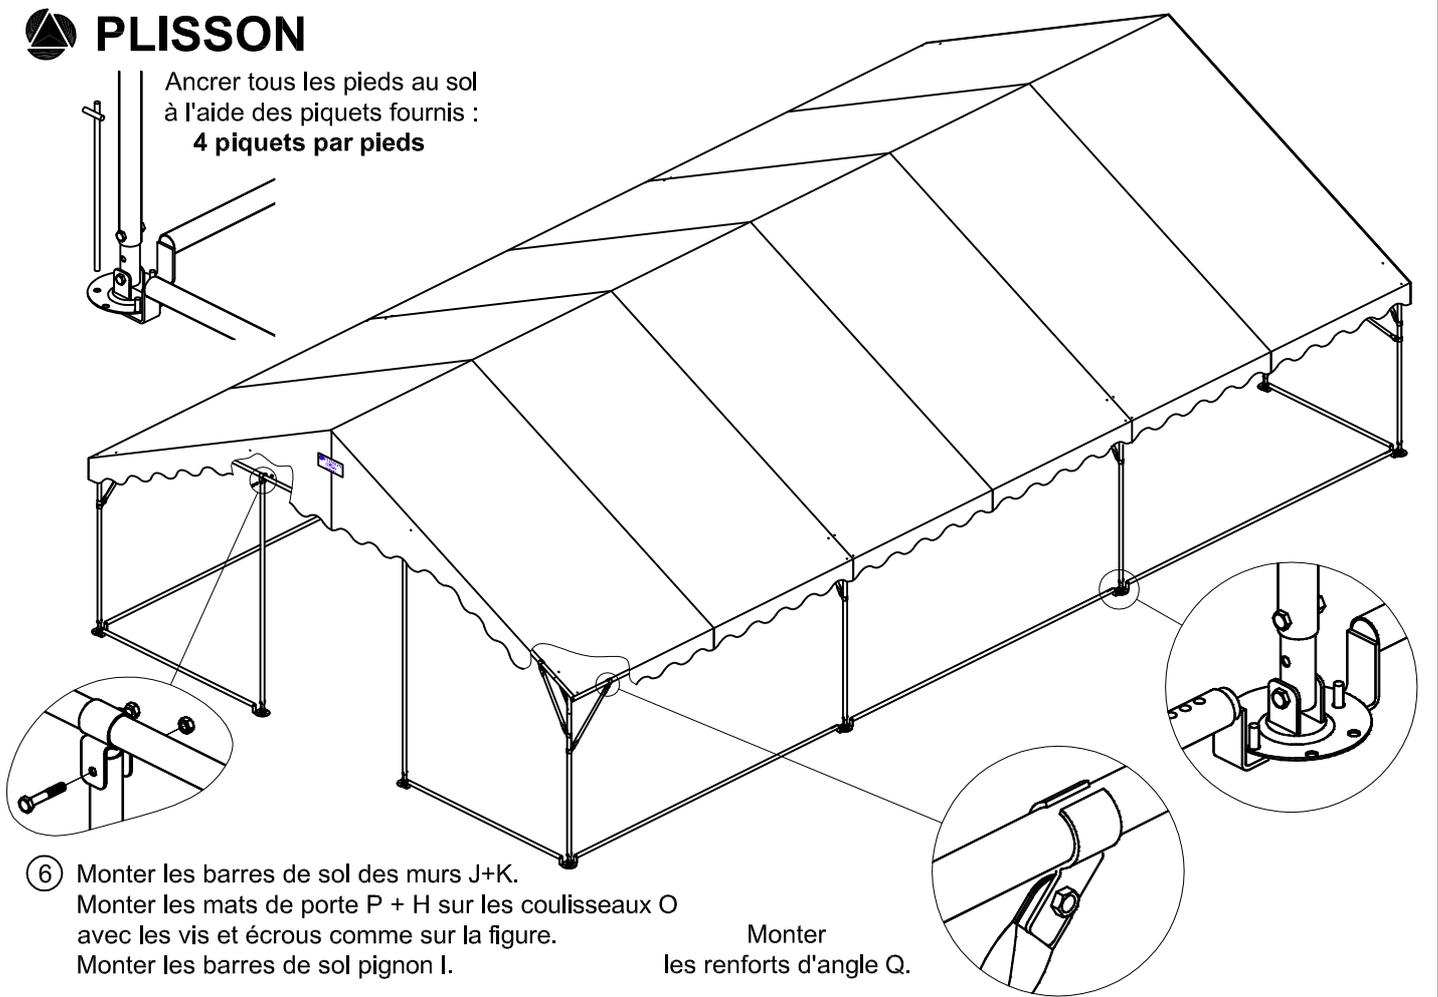


- ⑥ Monter les barres de sol des murs J+K.  
Monter les mats de porte P + H sur les coulisseaux O  
avec les vis et écrous comme sur la figure.  
Monter les barres de sol pignon I.

Monter  
les renforts d'angle Q.

## **PLISSON**

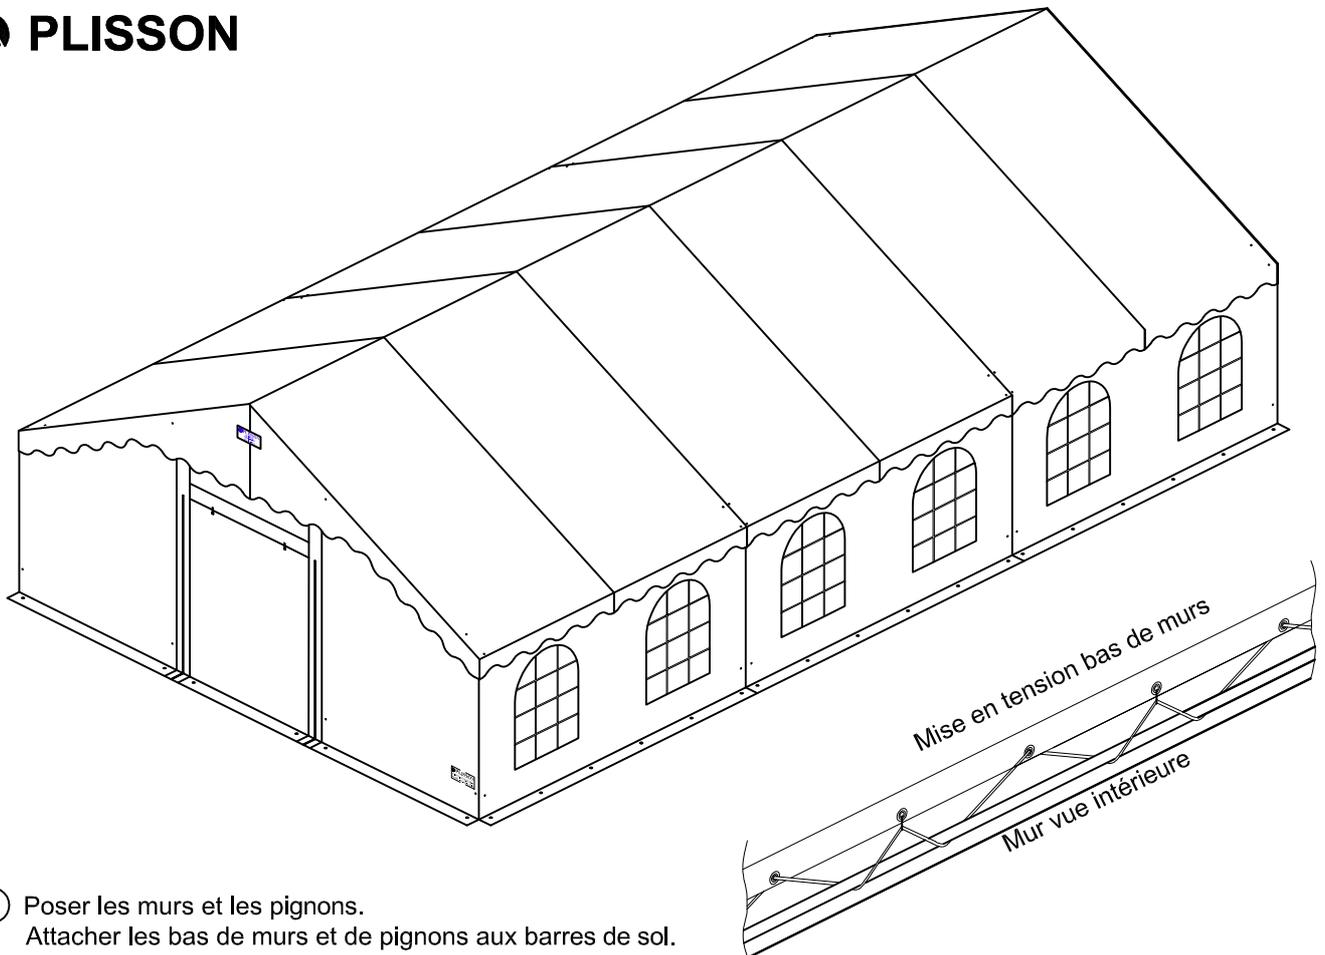

- ⑦ Poser les murs et les pignons.  
Attacher les bas de murs et de pignons aux barres de sol.

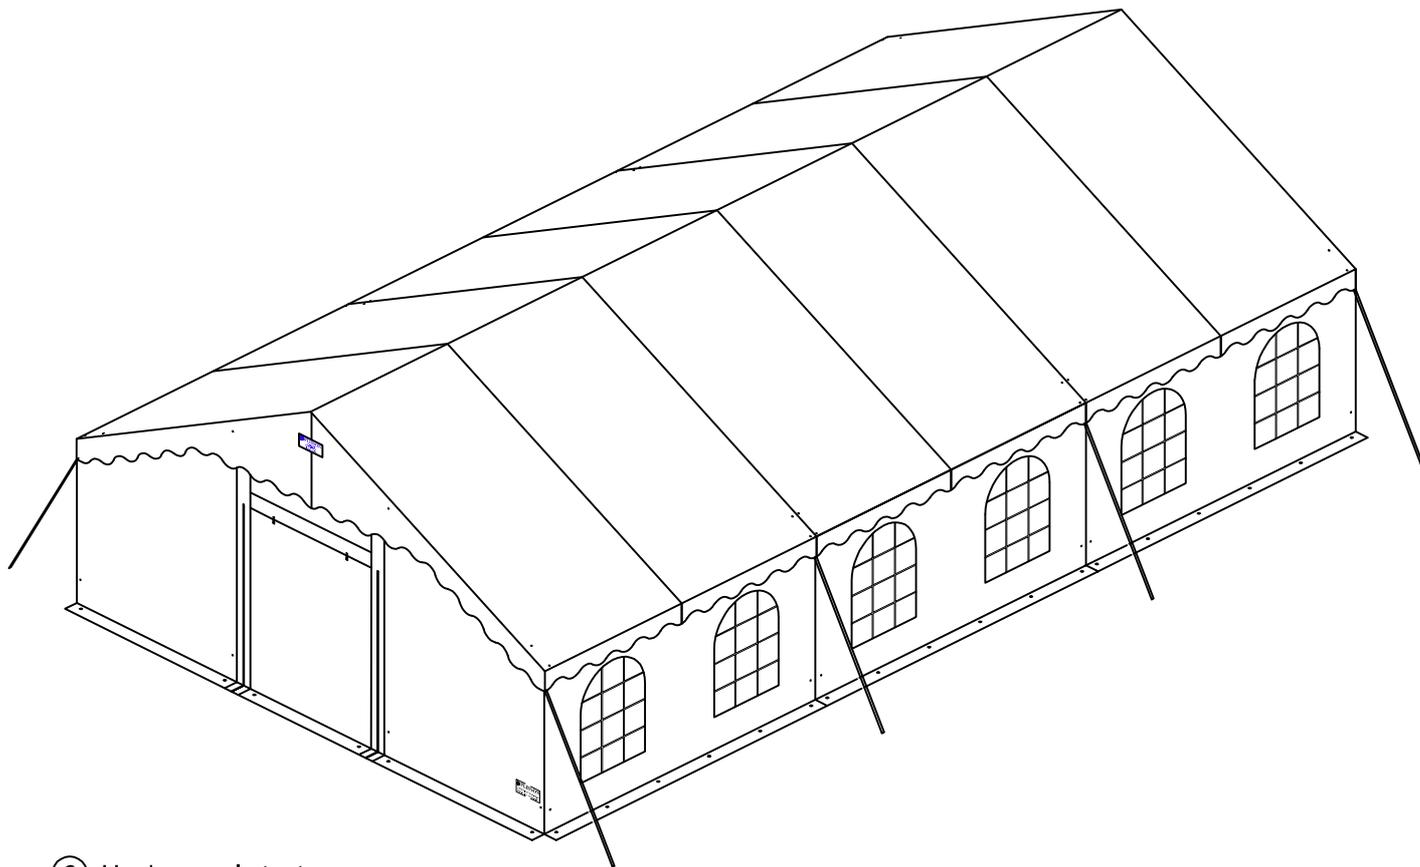

⑧ Haubanner la tente.

### **ANCRAGE DE LA TENTE AU SOL OBLIGATOIRE**

Pour assurer la stabilité de la tente :

- Mettre un hauban à tous les pieds selon la figure ci-dessus.
- Lester ou piqueter tous les pieds de la tente.

Les valeurs de résistance à l'arrachement à assurer sont :

- 300 kg minimum par pied pour l'ancrage.
- 400 kg minimum par hauban pour le lestage.

Ces valeurs seront obtenues par des piquets ou du lestage.